CHIPKÁRTYA HASZNÁLATA A KÉPVISELŐI ÜLÉSTEREMBEN

(tájékoztató országgyűlési képviselők részére)

Az Országház képviselői ülésterének informatikai rendszerében, elektronikus személyazonosító chipkártya segítségével, automatikusan történik a plenáris ülésen résztvevők személyhez kötődő jogosultságainak beállítása.

Az üléstermi informatikai rendszerben kétféle kártya használható: állandó, és ideiglenes.
Az **állandó kártya** az épületekbe történő belépést is lehetővé tevő, chippel is ellátott, fényképes igazolvány.
Az **ideiglenes kártya** egy napi használatra kiadott, chippel ellátott, fénykép nélküli kártya, ami csak az ülésteremben használható. Szükség esetén az ülésterem folyosóján, a Terembiztos Szolgálatnál igényelhető, és az adott ülésnap végén, ugyanott vissza kell adni!

A CHIPKÁRTYA HASZNÁLATA

Az ülésteremben a képviselők a chipkártya segítségével szavazhatnak, jelezhetik jelenlétüket, illetve hozzászólási szándékukat.
A kártyát **fényképpel fölfelé**, a rajta található **nyíl irányában** kell ütközésig a kártyaolvasóba helyezni. A kártyaolvasó, a pad tárolórekesze mellett, a hangszórórács fölött található keskeny nyílás. Behelyezés előtt ellenőrizzük, hogy a rendszer működik-e (a kezelőegység kijelzőjén látható-e felirat), mert csak ilyenkor képes a kártya azonosítására.
Kártya nélkül, a kijelzőn a **képviselő neve** és a **"Kártyát helyezze be!"** üzenet olvasható. Szavazni, felszólalásra jelentkezni és felszólalni csak a kártya behelyezése után lehet. A berendezés csak a képviselő kijelölt helyén fogadja el a kártyát. A kártya behelyezésekor egy pillanatra a "**Belépés**" felirat villan fel, ez után kerül a berendezés alaphelyzetbe, vagyis amikor a kijelzőn csak a név látható.

Előre bejelentetten távollevő képviselő esetén, a kártya behelyezése után, a berendezés a képviselőt automatikusan megérkezettnek tekinti. Ha közben ismét kihúzza a kártyáját, továbbra is bejelentett távollevőként fog szerepelni.
A gép, a szavazási eredmények tárolásakor háromféle távollétet különböztet meg:

- előre bejelentett, igazolt távollét (nincs behelyezett kártya),
- igazolatlan távollét (nincs behelyezett kártya) és
- van behelyezett kártya (jelenlét), de nem történt gombnyomás.

Jelenlét ellenőrzés és szavazás szempontjából csak az számít jelenlevőnek, aki a saját ülőhelyén a kártyáját behelyezte (enélkül a gép nem fogadja el a gombnyomást**), <u>és</u> gombot is nyomott!**

HIBAÜZENETEK

Ha a rendszer valamilyen ok miatt nem tudja elfogadni a kártyát, azt a kezelőegység kijelzőjén hibaüzenettel jelzi. Ezek a következők lehetnek:

"Nem olvasható kártya"- Ez jelenik meg, ha a kártya bármilyen ok miatt (sérülés, nem országgyűlési kártya, fordítva, vagy rosszul behelyezett kártya) a gép számára nem olvasható.

"Érvénytelen kártya!" - Ez látható minden olyan egyéb esetben, ha a kártya fizikailag olvasható, de a rendszer számára elfogadhatatlan (pl. ideiglenes kártya miatt felfüggesztett érvényességű állandó kártya).

“Ez nem az Ön helye!” - Ez látható, ha a kártya érvényes, de nem a megfelelő helyen próbálták meg használni.

Hibaüzenet esetén (az utóbbi kivételével), az ügyeletes terembiztostól kérhet segítséget.
Érvényes és hibátlan kártya behelyezésekor, a rendszer regisztrálja a képviselő jelenlétét és az elnöki monitoron kijelzi a behelyezett (képviselői) kártyák számát.

Szavazás közben (vagyis amikor már elindult a kijelzőtáblán a visszaszámláló óra) **behelyezett** kártya esetén, a **"Várjon, szavaznak!"** figyelmeztető üzenet jelenik meg, és a rendszer már csak a **következő** szavazatot fogadja el.
Ha **szavazás közben kihúzza** a kártyát, a már megnyomott gombot a gép érvényes, leadott szavazatként regisztrálja.

FIGYELEM!

Ha elhagyja az üléstermet, kártyáját **ne** hagyja a kártyaolvasóban!
Óvjuk a kártyát durva sérüléstől, erős mechanikai behatástól (karcolás, megtörés), szennyeződéstől!

A SZÓKÉRÉS MÓDJA PLENÁRIS ÜLÉSEKEN

①

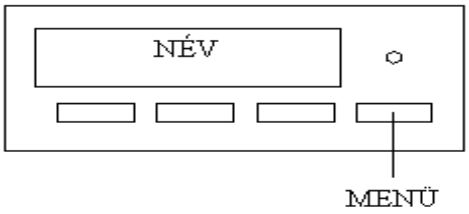

Nyomja meg a **MENÜ** gombot!

②

Válasszon a különböző szókérési fajták közül!

③

A **piros** lámpa kigyulladása, és a felirat villogása visszajelzi a regisztrált szókérést.

A gép egyszerre több fajta szókérést is képes regisztrálni.
(pl.: NORMÁL és 2 PERCES)

A gombok ismételt megnyomásával a szókérés **visszavonható!**

Ha érvényes, regisztrált szókérés (piros lámpa ég) közben szavazás történik, a szókérés a szavazás után is megmarad!

④

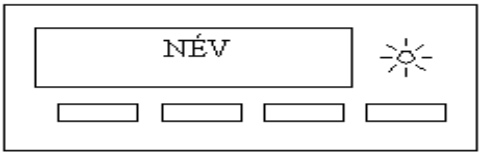

További teendő nincs!

Az elnök utasítására, az operátor kapcsolja be és ki a mikrofont.

A hozzászólás megkezdése előtt, a padban található, csipeszes **mikrofont**, a szájától kb. 15-20 cm távolságban, csíptesse ruházatára (gallér, hajtóka, zseb, nyakkendő stb.)!

A bekapcsolt mikrofont a **zöld** lámpa kigyulladása, és a kivetítő táblán megjelenő név és titulus jelzi.

A SZAVAZÁS MÓDJA PLENÁRIS ÜLÉSEKEN

①

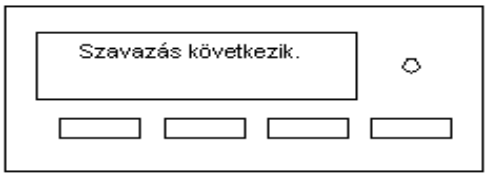

Amikor az ülést vezető elnök bejelenti, hogy szavazás következik, a szavazógép ezt jelzi.

Ilyenkor más funkciók nem működnek.

②

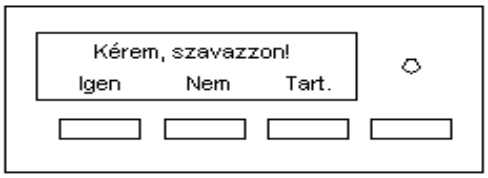

A szavazás időtartama alatt, a kijelzőn a „**Kérem, szavazzon**!” felirat jelenik meg.

A kivetítő táblákon láthatja a még hátralevő időt.

③

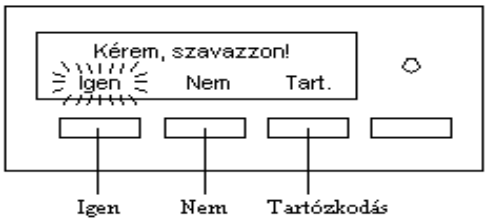

Szavazatát az **IGEN, NEM, TARTÓZKODÁS** gombok valamelyikének megnyomásával adhatja le. Döntését a felirat villogása jelzi.

FIGYELEM!
Szavazatát a hátralevő időn belül módosíthatja, vagy a gomb ismételt megnyomásával vissza is vonhatja!

④

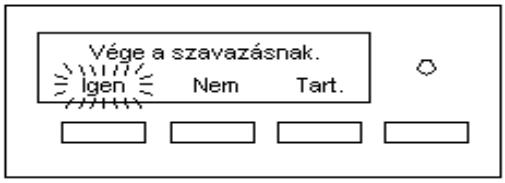

A szavazási idő letelte után, a kijelzőről a regisztrált szavazatot, a kivetítő táblákról pedig a szavazás eredményét olvashatja le. Ekkor, a leadott szavazat már nem módosítható!